



Notice d'utilisation



MiniLift




Route du Maine F - 24200 SARLAT 05 53 59 33 75 - 06 81 30 36 22
pianolift@orange.fr - www.pianolift.fr

Généralités

Le minilift est un appareil destiné au levage des pianos droits. Il peut être utilisé pour tous les pianos droits d'un poids inférieur ou égal à 300 kg pour charger le piano sur tout chariot de manutention ou sur un transporteur à chenille type pianoplan ou pianolift.

Panneau de commandes

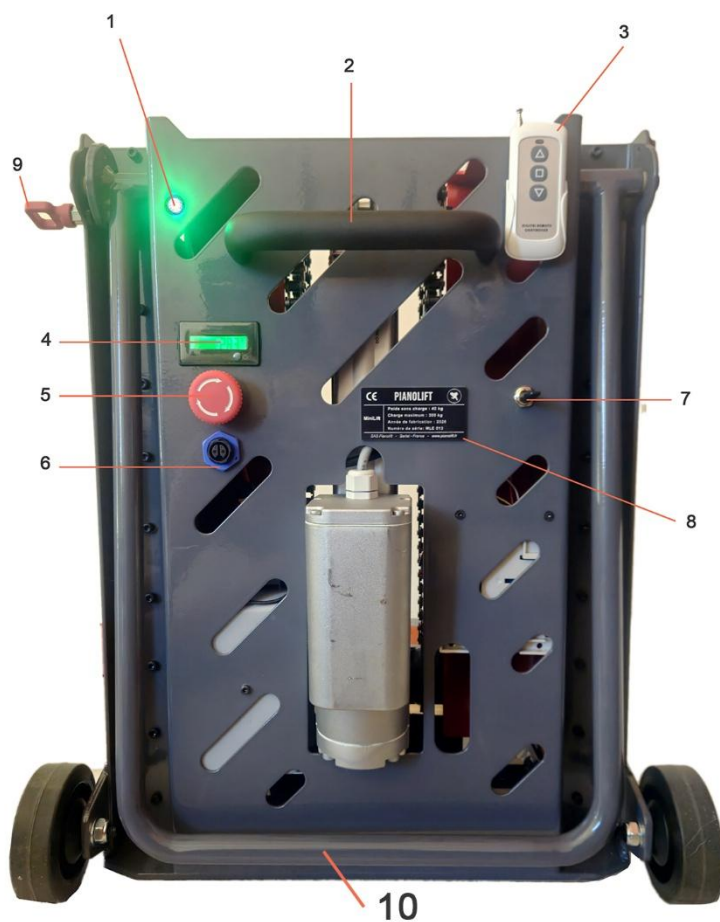

- 1 Témoign lumineux de fonctionnement
- 2 Poignée de maintien
- 3 Télécommande
- 4 Témoign de charge
- 5 Bouton de mise en route et d'arrêt d'urgence
- 6 Prise chargeur batterie
- 7 Interrupteur de secours montée descente

- 8 Plaque d'identification
- 9 Goupille de blocage de l'arceau de maintien
- 10 Arceau de maintien réglable

Utilisation du Minilift

Amener le minilift sous le piano au niveau des pédales jusqu'à mettre en contact les pédales contre la machine.

Appuyer sur le bouton haut de la télécommande jusqu'à obtenir la hauteur désirée (maximum 42 cm)



Insérer sous le piano le chariot ou la machine à chenilles



Dans le cas de l'utilisation d'une machine à chenilles il faut utiliser l'accessoire métallique fourni ci dessous pour pouvoir retirer le minilift.




Descendre le piano jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le chariot ou la machine. Libérer les fourches et sortir le minilift de dessous le piano.



MiniLift
PIANOLIFT

Dans le cas d'utilisation d'une machine à chenilles il est possible de transporter le minilift en glissant celui-ci sous le piano, en le bloquant en relevant les fourches jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le dessous du piano.

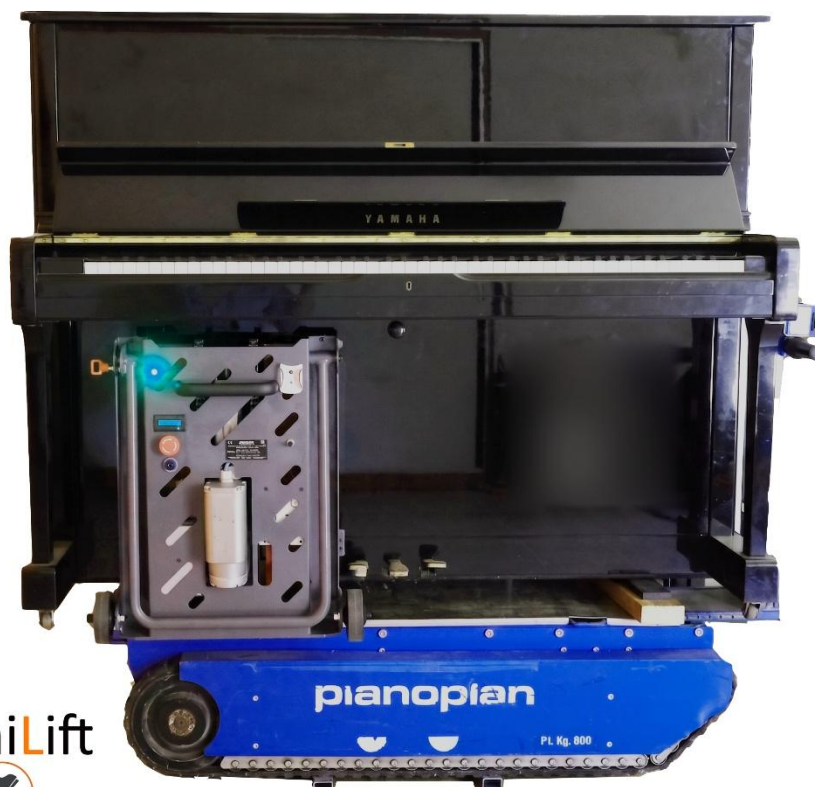

MiniLift
PIANOLIFT

Utilisation du chargeur de batteries

Un chargeur 29,4 Volts pour batterie Lithium Ion est fourni avec le minilift.





Recharger impérativement la batterie avant que le témoin de charge ne descende en dessous de 24,5 Volts ou 30 % de charge.

Brancher le chargeur sur une prise 230 Volts , et insérer la fiche du chargeur dans le prise de la machine n° 6.




Changement de batterie

Enlever le cache droit en dévissant les 2 boulons BTR derrière le panneau (voir dessins)

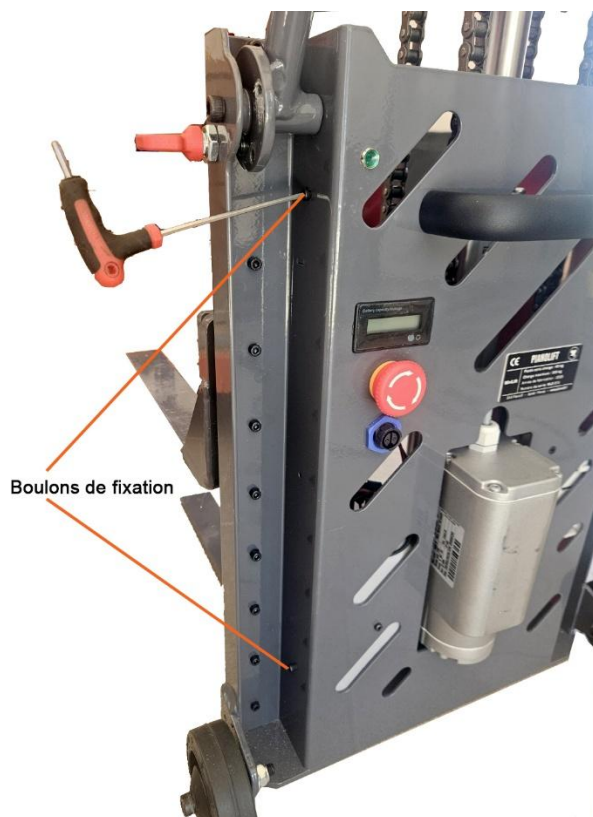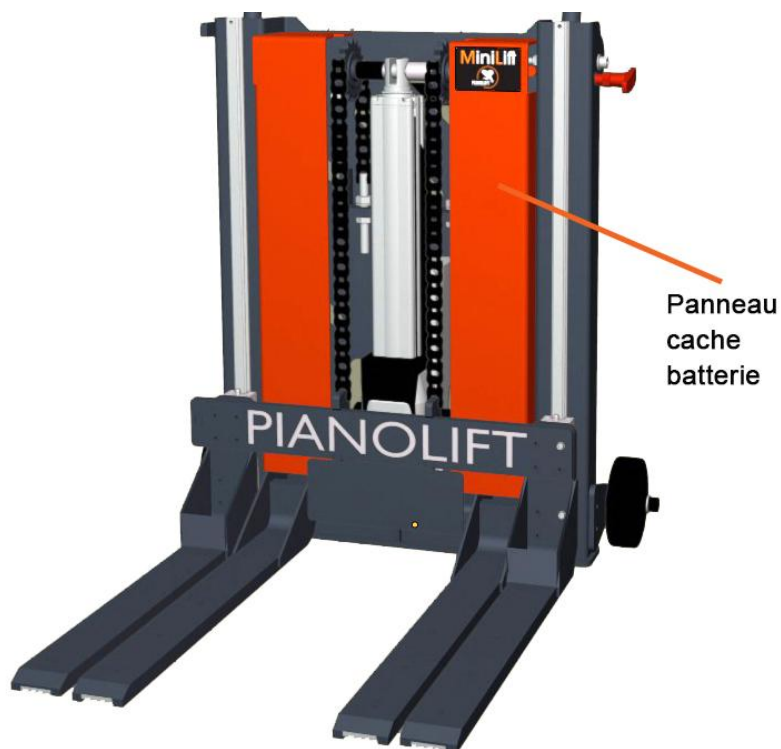

Désolidariser les 2 connecteurs jaunes et enlever la batterie de son logement.

Opérer en sens inverse avec une nouvelle batterie fournie par le constructeur.

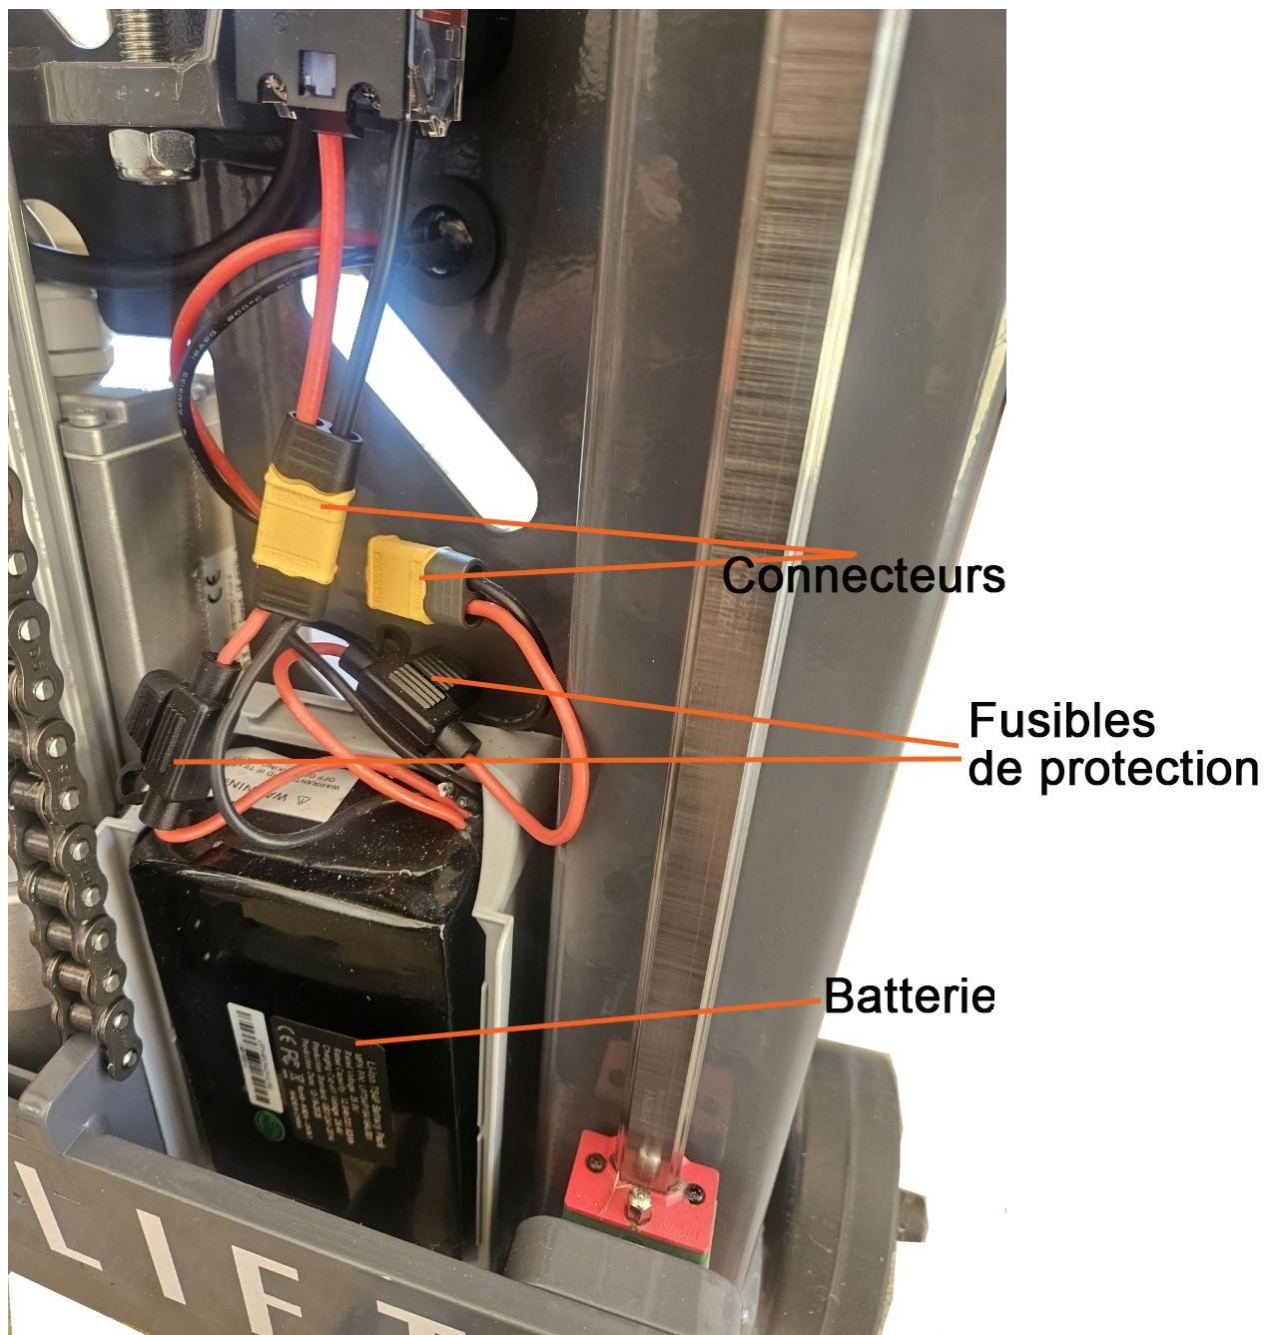

Lève-piano télécommandé

Système de levage électrique compact pour la manutention de pianos droits en toute sécurité.

Fabricant	SAS Pianolift
Modèle	Minilift 300
Énergie	Batterie CC 24 V — 12 A
Conformité	Directive 2006/42/CE

300 kg

CHARGE MAX.

3,14

COEFF. SÉCURITÉ

40 kg

POIDS MACHINE

42 cm

HAUTEUR LEVÉE

MiniLift 300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• PERFORMANCE

Charge maximum	300 kg
Hauteur de levée	42 cm
Vitesse de levée max.	28 mm/s
Capacité par charge	50 levées / descentes
Coefficient de sécurité	3,14

• MOTORISATION

Vérin électrique	24 V
Force	7 000 N
Vitesse	14 mm/s
Rail de guidage	Hiwin
Durée de vie	380 km

• LEVAGE & CHAÎNES

Chaînes de levage	BEA 12;7
Norme	DIN ISO 606
Force de rupture	19 500 N

• ÉNERGIE

Batterie	Litech 24 V — 12,5 Ah
Technologie	Lithium-Ion
Alimentation	CC 24 V — 12 A

• DIMENSIONS & POIDS

Poids	40 kg	Hauteur	50 cm	Largeur	55 cm	Profondeur	57 cm
-------	-------	---------	-------	---------	-------	------------	-------

UTILISATION

Le Minilift permet de soulever sans effort tout type de piano droit, pour transport sur chariot ou machine à chenilles type pianoplan Pianolift.

